




Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording

Sie können an Ihrem TV-Gerät eine externe Festplatte anschließen und diese zur Aufzeichnung von Sendungen und für die Timeshift-Funktion verwenden. Wir nennen das "USB-Recording". Diese äußerst nützliche Funktion können Sie ganz einfach selbst freischalten: Sie müssen sich dazu nur im Internet auf der Metz-Homepage kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung einen Freischaltcode anzeigen lassen und diesen in Ihr Gerät eintippen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wird Ihr Fachhändler das gerne für Sie übernehmen.

Ihr Metz-TV-Gerät verfügt über einen 20-stelligen spezifischen „Anforderungsschlüssel“. Mit diesem Code können Sie den 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“ über die Metz-Homepage www.metz.de anfordern.

Schliessen Sie Ihre externe Festplatte über die USB-Schnittstelle an das TV-Gerät an. Rufen Sie das TV-Menü mit der Taste (MENU) auf und gehen durch Drücken der roten Taste (*) in das Menü Konfiguration. Mit den Cursortasten ► und ▲ gehen Sie auf den Menüpunkt „Festplatte extern“ und drücken OK.

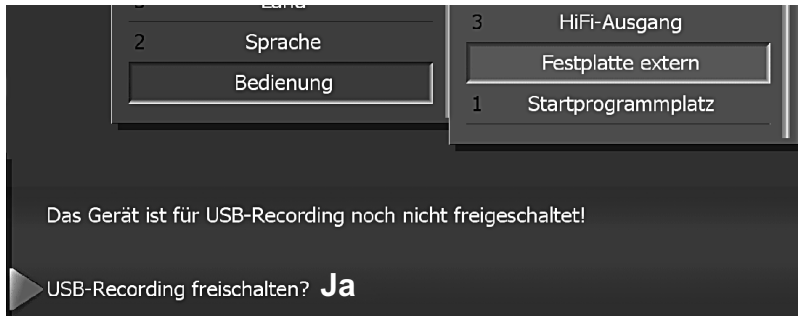

Die Frage „USB Recording freischalten?“ beantworten Sie mit der V+/V- Taste mit Ja und bestätigen dies mit OK. Das Fenster „Aktivierung USB-Recording“ wird eingeblendet:



Notieren Sie sich den Anforderungsschlüssel Ihres TV-Gerätes. Dieser wird zum Freischalten der USB-Recording-Funktion benötigt.


Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen für die Freischaltung zur Verfügung:

A. Homepage von Metz

1. Gehen Sie auf die Homepage von Metz unter www.metz.de und gehen Sie dort auf die Produktseite „Fernseher“.




2. Am rechten Rand im unteren Drittel dieser Seite wird folgender Text eingeblendet:

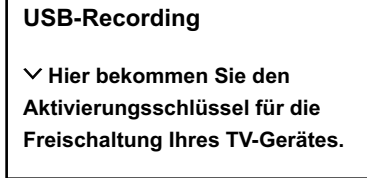

Mit einem Klick auf den Text gelangen Sie zur Freischaltungsseite.

3. Geben Sie den 20-stelligen „Anforderungsschlüssel“ ein und klicken mit der Maus auf OK. Bei korrekter Eingabe erhalten Sie einen 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“.

Bitte geben Sie hier den Anforderungsschlüssel ein, den Ihnen Ihr TV-Gerät anzeigt.



Ihr Aktivierungsschlüssel lautet: XXXXXXXX
Bitte geben Sie diesen Aktivierungsschlüssel im Gerätemenü Ihres TV-Geräts ein.

Falsche Eingaben führen zu folgender Fehlermeldung:

Die Anforderung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen und wiederholen Sie Ihre Eingabe.

4. Geben Sie diesen „Aktivierungsschlüssel“ an Ihrem TV-Gerät im Menüfenster „Aktivierung USB-Recording“ ein.



5. Bei korrekter Eingabe wird die Freischaltung für USB-Recording bestätigt. Bei einer Fehlermeldung wiederholen Sie bitte das Verfahren.

B. Freischaltung durch Ihren Fachhändler

Im Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Freischaltung gerne behilflich ist.




Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording

Sie können an Ihrem TV-Gerät eine externe Festplatte anschließen und diese zur Aufzeichnung von Sendungen und für die Timeshift-Funktion verwenden. Wir nennen das "USB-Recording". Diese äußerst nützliche Funktion können Sie ganz einfach selbst freischalten: Sie müssen sich dazu nur im Internet auf der Metz-Homepage kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung einen Freischaltcode anzeigen lassen und diesen in Ihr Gerät eintippen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wird Ihr Fachhändler das gerne für Sie übernehmen.

Ihr Metz-TV-Gerät verfügt über einen 20-stelligen spezifischen „Anforderungsschlüssel“. Mit diesem Code können Sie den 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“ über die Metz-Homepage www.metz.de anfordern.

Schliessen Sie Ihre externe Festplatte über die USB-Schnittstelle an das TV-Gerät an. Rufen Sie das TV-Menü mit der Taste (MENU) auf und gehen durch Drücken der roten Taste (*) in das Menü Konfiguration. Mit den Cursorstasten ► und ▲ gehen Sie auf den Menüpunkt „Festplatte extern“ und drücken OK.

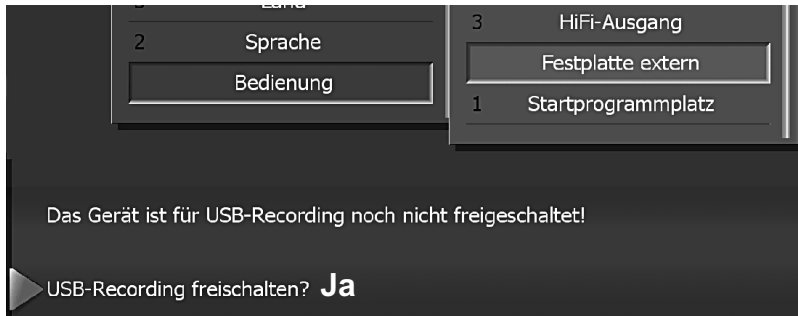

Die Frage „USB Recording freischalten?“ beantworten Sie mit der V+/V- Taste mit Ja und bestätigen dies mit OK. Das Fenster „Aktivierung USB-Recording“ wird eingeblendet:



Notieren Sie sich den Anforderungsschlüssel Ihres TV-Gerätes. Dieser wird zum Freischalten der USB-Recording-Funktion benötigt.


Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen für die Freischaltung zur Verfügung:

A. Homepage von Metz

1. Gehen Sie auf die Homepage von Metz unter www.metz.de und gehen Sie dort auf die Produktseite „Fernseher“.



2. Am rechten Rand im unteren Drittel dieser Seite wird folgender Text eingeblendet:

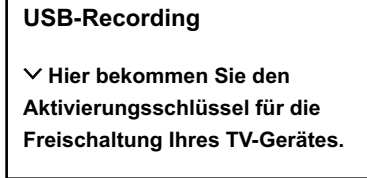

Mit einem Klick auf den Text gelangen Sie zur Freischaltungsseite.

3. Geben Sie den 20-stelligen „Anforderungsschlüssel“ ein und klicken mit der Maus auf OK. Bei korrekter Eingabe erhalten Sie einen 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“.

Bitte geben Sie hier den Anforderungsschlüssel ein, den Ihnen Ihr TV-Gerät anzeigt.

XXXXXX - XXXXXX - XXXXXX - XXXXXX

OK

Ihr Aktivierungsschlüssel lautet: XXXXXXXX

Bitte geben Sie diesen Aktivierungsschlüssel im Gerätemenü Ihres TV-Geräts ein.

Falsche Eingaben führen zu folgender Fehlermeldung:

Die Anforderung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen und wiederholen Sie Ihre Eingabe.

4. Geben Sie diesen „Aktivierungsschlüssel“ an Ihrem TV-Gerät im Menüfenster „Aktivierung USB-Recording“ ein.



5. Bei korrekter Eingabe wird die Freischaltung für USB-Recording bestätigt. Bei einer Fehlermeldung wiederholen Sie bitte das Verfahren.

B. Freischaltung durch Ihren Fachhändler

Im Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Freischaltung gerne behilflich ist.