


für die Bedienungsanleitung 613 47 0029.A9

Nach Drucklegung der Bedienungsanleitung wurde folgendes Kapitel ergänzt:

F / (F1) . . (F3)

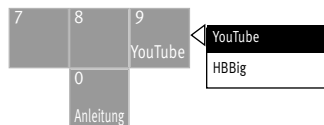

20.1 YouTube Funktion programmieren

- Taste **F** bzw. eine der Tasten (F1), (F2) oder (F3) drücken.
Die Übersicht erscheint auf dem Bildschirm.
- Mit der Cursortaste den Platz (im Beispiel 9) anwählen, der belegt werden soll.
- Taste **OK** drücken und Auswahlliste öffnen.
- Mit der Cursortaste die Funktion „Web-App“ anwählen und Taste **OK** drücken.
Die Auswahl wird geöffnet.
- Mit der Cursortaste die Funktion „YouTube“ anwählen und Taste **OK** drücken.
Die Auswahl wird in die Übersicht übernommen.