

Metz-Werke GmbH & Co KG  
Postfach 1267 • 90506 Zirndorf  
Telefon (0911) 9706-0 • Telefax (0911) 9706-340

Info - USB-Recording




## Freischaltung Ihres TV-Gerätes für USB-Recording

**Sie können an Ihrem TV-Gerät eine externe Festplatte anschließen und diese zur Aufzeichnung von Sendungen und für die Timeshift-Funktion verwenden.**

**Wir nennen das "USB-Recording". Diese äußerst nützliche Funktion können Sie ganz einfach selbst freischalten: Sie müssen sich dazu nur im Internet auf der Metz-Homepage kostenlos und ohne Anmeldung oder Registrierung einen Freischaltcode anzeigen lassen und diesen in Ihr Gerät eintippen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wird Ihr Fachhändler das gerne für Sie übernehmen.**

Ihr Metz-TV-Gerät verfügt über einen 20-stelligen spezifischen „Anforderungsschlüssel“. Mit diesem Code können Sie den 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“ über die Metz-Homepage [www.metz.de](http://www.metz.de) anfordern.

Schliessen Sie Ihre externe Festplatte über die USB-Schnittstelle an das TV-Gerät an. Rufen Sie das TV-Menü mit der Taste (MENU) auf und gehen durch Drücken der roten Taste (★) in das Menü Konfiguration. Mit den Cursortasten ► und ▲ gehen Sie auf den Menüpunkt „Festplatte extern“ und drücken OK.

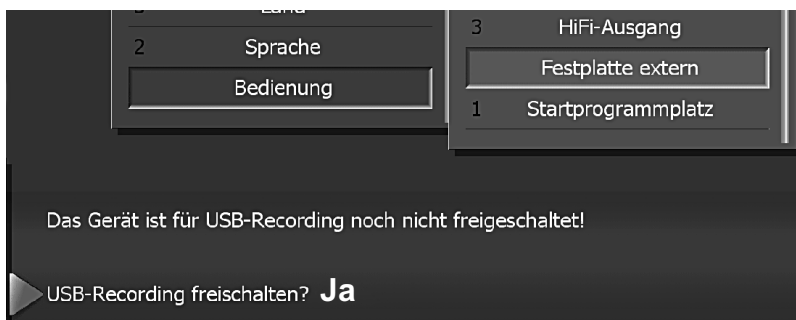

Die Frage „USB Recording freischalten?“ beantworten Sie mit der **V+ / V-** Taste mit **Ja** und bestätigen dies mit **OK**. Das Fenster „Aktivierung USB-Recording“ wird eingeblendet:



Notieren Sie sich den Anforderungsschlüssel Ihres TV-Gerätes. Dieser wird zum Freischalten der USB-Recording-Funktion benötigt.

## Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen für die Freischaltung zur Verfügung:

### A. Homepage von Metz

1. Gehen Sie auf die Homepage von Metz unter [www.metz.de](http://www.metz.de) und gehen Sie dort auf die Produktseite „Fernseher“.



2. Am rechten Rand im unteren Drittel dieser Seite wird folgender Text eingeblendet:

#### USB-Recording

▼ Hier bekommen Sie den Aktivierungsschlüssel für die Freischaltung Ihres TV-Gerätes.

Mit einem Klick auf den Text gelangen Sie zur Freischaltungsseite.

3. Geben Sie den 20-stelligen „Anforderungsschlüssel“ ein und klicken mit der Maus auf **OK**. Bei korrekter Eingabe erhalten Sie einen 7-stelligen „Aktivierungsschlüssel“.

Bitte geben Sie hier den Anforderungsschlüssel ein, den Ihnen Ihr TV-Gerät anzeigt.

XXXXX - XXXXX - XXXXX - XXXXX

OK

Ihr Aktivierungsschlüssel lautet: XXXXXXX

Bitte geben Sie diesen Aktivierungsschlüssel im Gerätemenü Ihres TV-Geräts ein.

Falsche Eingaben führen zu folgender Fehlermeldung:

**Die Anforderung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen und wiederholen Sie Ihre Eingabe.**

4. Geben Sie diesen „Aktivierungsschlüssel“ an Ihrem TV-Gerät im Menüfenster „Aktivierung USB-Recording“ ein.



5. Bei korrekter Eingabe wird die Freischaltung für USB-Recording bestätigt. Bei einer Fehlermeldung wiederholen Sie bitte das Verfahren.

### B. Freischaltung durch Ihren Fachhändler

Im Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, der Ihnen bei der Freischaltung gerne behilflich ist.